

**Produktanleitung**

Stand: Februar 2016

**Schwebekissen**

Art.-Nr.: 050-2200



**Beschreibung:**

Das Schwebekissen ist ein Multitalent zu Land und in der Luft. Ein mit leuchtend grünem Cordura Stoff bezogenes Luftkissen wird mittels zweier über kreuz gelegter Multigurte in die Luft gehoben und so zum schwebenden Kissen. 1-Punkt, 2-Punkt und 4-Punkt Aufhängevarianten sind möglich, sowie die Kombination mit Drehwirbel und Soft-Flex-Systemen, so dass unterschiedlichste Schaukel- und Anforderungssituation dargestellt werden können. Durch die Verwendung eines luftgefüllten Kissens sind potenzielle Anpralllasten auf ein absolutes Minimum reduziert.

„Zu Land“ ist das Kissen ein prima Sitzpolster, während die Multigurte ihren Solo-Einsatz als Schaukelgurt haben. Das Schwebekissen ist mit zwei hochwertigen Ullewaeh!-Logo Stickereien versehen.

**Maße / Gewicht:**

Durchmesser ca. 1,23m, Höhe ca. 18cm

Gesamtgewicht ca. 8,5kg

**Lieferumfang:**

1 Schwebekissen inklusive:

1 St. Luftkissen 60"

1 St. Elektropumpe 230V

2 x 4m Multigurte

4 St. Sicherheitskarabiner

**Sicherheitshinweis:**

**Schwebekissen sind für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**



**Achtung**

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden Bewegungen der Schwebekissen keine Kinder im Pendelbereich oder unterhalb der Schaukel aufhalten! Bei nachlassendem Füllungsgrad des Luftkissens, bitte nachpumpen.

**Material:**

Bezug und Multigurte: Hochfestes Cordura (mai-grün)

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn ist besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Luftkissen: 420Denier Nylon Bezug

**Pflege:**

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

**Empfohlenes Zubehör:**


ULLEWAEH®-Soft Flex Systeme

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

**Zugrundeliegende Normen und Richtlinien:**

DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden

**Aufhängevarianten:**

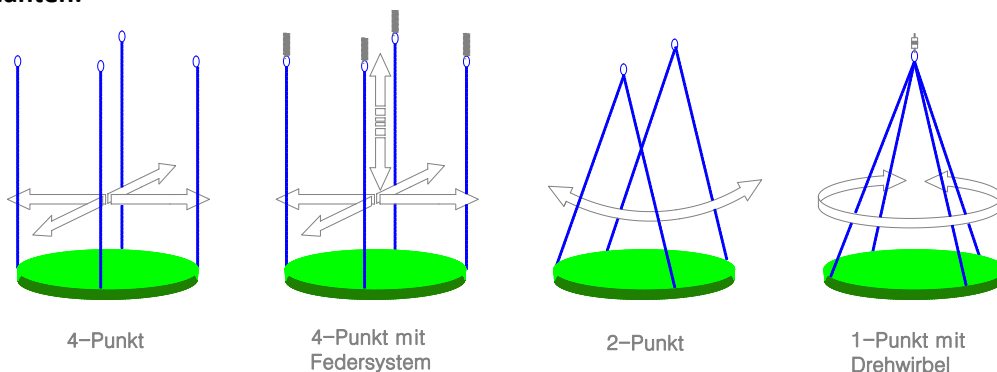

### Aufbauhinweise:


- Nehmen Sie das Luftkissen aus der Umverpackung und schieben Sie es so in den Schwebekissenbezug hinein, dass der Luftanschluß zum Reißverschluß hin zeigt. **Achten Sie darauf, dass die schwarze Seite des Luftkissens (die glatte Seite) nach oben zeigt.**
- Bei geöffnetem Reißverschluß kann das Luftkissen nun mit der Elektropumpe befüllt werden. Nach Erreichen des gewünschten Befüllungsgrades, schließen Sie den Reißverschluß.
- Die aufgesetzten Schlaufentaschen dienen der Positionierung der Multigurte, eine zusätzliche Klettverbindung sichert die Lage der Gurte, damit diese nicht herausrutschen können. **Vergewissern Sie sich, dass die Klettaschen richtig aufeinander positioniert sind!**
- Die Edelstahl-Ösen der Multigurte können nun mittels Karabiner am Deckensystem befestigt werden.

### Fallschutz

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turmatten, sowie einen ausreichenden Fallschutzbereich. Wenn Sie sich unsicher sind bei der Auslegung von Fallschutz und Fallbereichen, helfen wir Ihnen gern weiter.

### Übungsformen:

- Kleinkinder können in Gruppen von bis zu 4 Kindern auf dem Schwebekissen schaukeln. Hierfür setzt sich ein Kind an jede Ecke, den Multigurt haben die Kinder zwischen den Beinen. Der breite Gurt eignet sich besonders gut zum Festhalten.
- Das Kissen ist relativ niedrig eingestellt. Einzelne liegt ein größeres Kind auf dem Bauch auf dem Kissen und bringt sich selbst mit den Beinen oder Armen in die Rotation / Schaukelbewegung.
- 2 größere Kinder stehen gemeinsam auf dem Kissen und versuchen gemeinsam in die Schaukelbewegung zu gelangen.
- Durch den Einsatz von Federsystemen kann eine weitere Dimension der Bewegung zu den Übungen dazu geholt werden.
- Benutzen Sie die Multigurte auch gern einmal als Mattenschaukel.
- Oder lassen Sie aus den einzelnen Multigurten einen Wackelpfad entstehen.

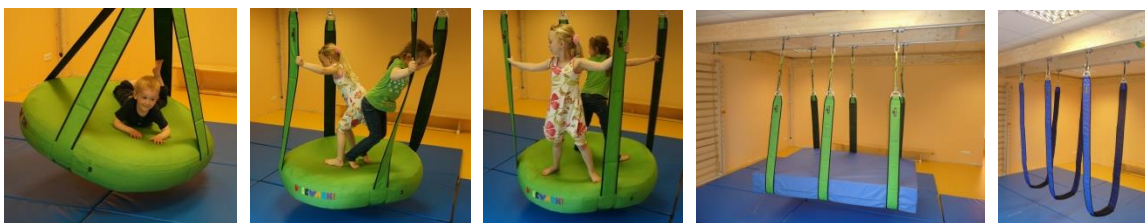

### Wartungshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



## Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung von ULLEWAEH-Produkten

# ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel